

# NEAT- SMART MOUNT

VW ID.7 PRO 2024-  
84020-1




## INCLUDED IN THE KIT

- 4x Grille mounting brackets
- 4x Cutter guide
- 4x M6x25mm Stainless bolt
- 4x M8x10mm Stainless bolt
- 4x M6 Stainless washer
- 4x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

## TOOLS REQUIRED



## INSTALLATION PROCESS

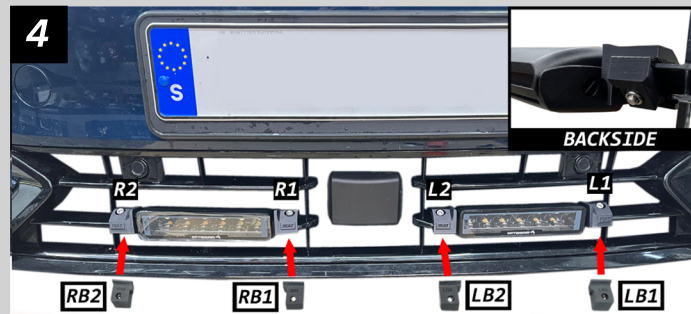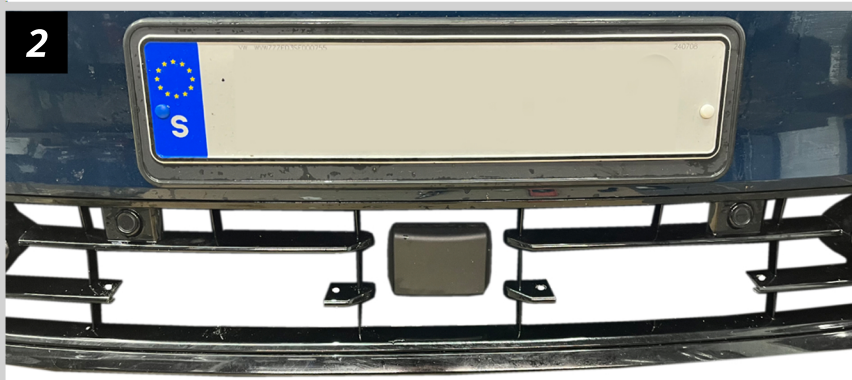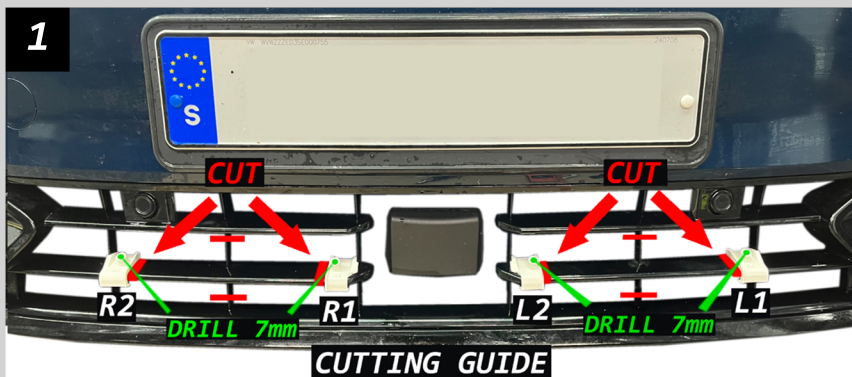

### SE

- 1 Använd de bifogade mallarna för att borra hål där skruvarna ska monteras (7MM) och märk ut var ribban i grillen ska kapas. Observera att varje mall är märkt med L1, L2, R1 eller R2.
- 2 Skär ut enligt markeringarna.
- 3 Montera framsidorna av SMART MOUNT-fästena på ramperna med bifogade skruvar (M8x10). Observera att varje fäste är märkt med L1, L2, R1 eller R2.
- 4 Montera ramperna ihop med fästet mot ribban och använd baksidorna märkta med LB1, LB2, RB1, RB2 och de bifogade skruvarna (M6x25mm) för att klämma åt genom grillen. Skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare. Montera debifogade täcklocken för skruvarna.
- 5 SMART MOUNT är nu monterat.

### EN

- 1 Use the attached templates to drill holes where the screws will be mounted (7MM) and mark where the lath in the grill should be cut. Note that each template is labeled with L1, L2, R1, or R2.
- 2 Cut out according to the markings.
- 3 Mount the front side of the SMART MOUNT brackets to the lighthbars with the attached screws (M8x10). Note that each bracket is labeled with L1, L2, R1, or R2.
- 4 Assemble the lightbar with the bracket to the lath and use the back sides marked with LB1, LB2, RB1, RB2 and the attached screws (M6x25mm) to clamp through the grille. Tighten with hand tools, Not with power tools. Mount the attached cover caps for the screws.
- 5 SMART MOUNT is now mounted.